RadioShack

Teléfono Inalámbrico de 2.4 GHz con Identificador de Abonado 43-3557/43-3558

Guía Inicial Rápida

para instalar, configurar y utilizar el nuevo producto

Instalación y carga de la pila del auricular

1. Oprima y deslice para abajo para quitar la tapa de la pila del auricular.

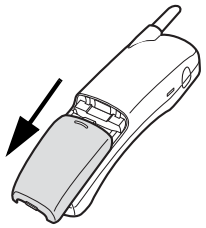

2. Conecte el conector del paquete de pilas en el enchufe del compartimiento de las pilas (entra de una sola forma).

3. Vuelva a colocar la tapa del auricular.

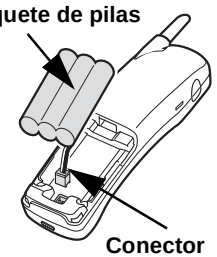

4. Introduzca la clavija de barril del adaptador de corriente alterna en el enchufe **DC IN 9V [ENTRADA 9 V CORR. CONT.]** de la parte posterior de la base, y pase el cordón sobrante por la ranura del protector de éste. Conecte el adaptador en una toma de corriente de pared.

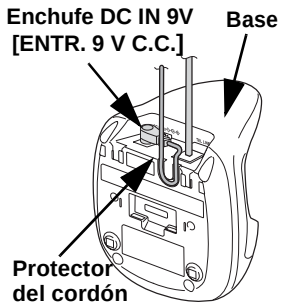

5. Coloque el auricular en la base y cárguelo continuamente durante 15 ó 20 horas antes de utilizar el teléfono.

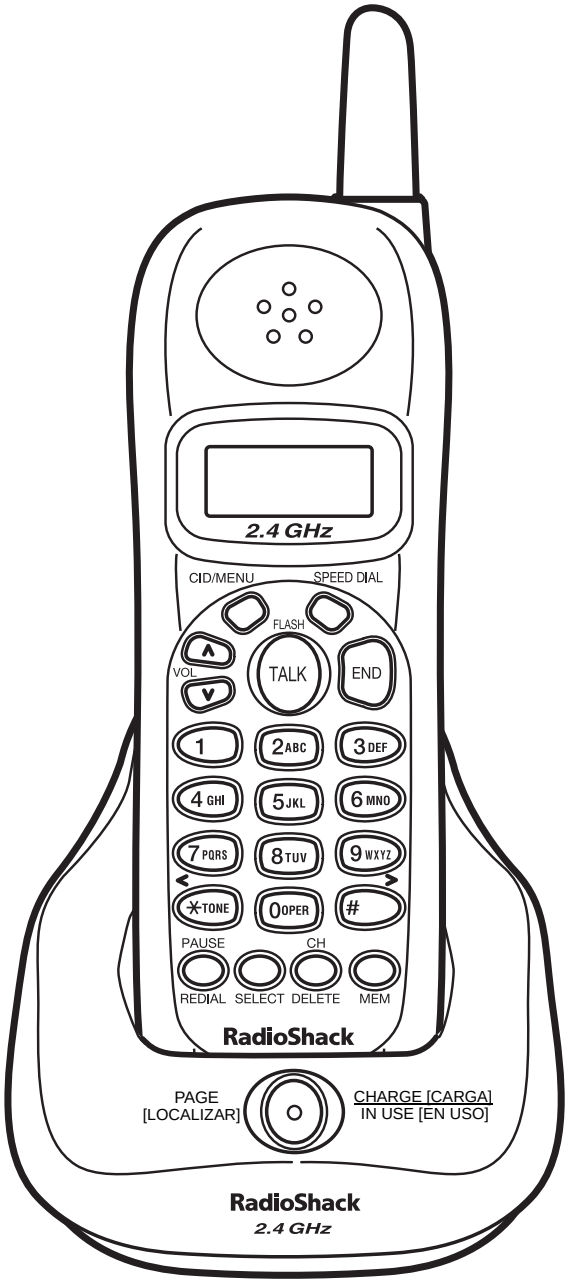

Uso del teléfono

Conexión a una línea telefónica

Cuando esté completamente cargado el paquete de pilas del auricular, conecte el cable telefónico en el enchufe **TEL LINE [LÍNEA TEL.]** situado en la parte posterior de la base. Conecte el otro extremo en un enchufe telefónico de pared.

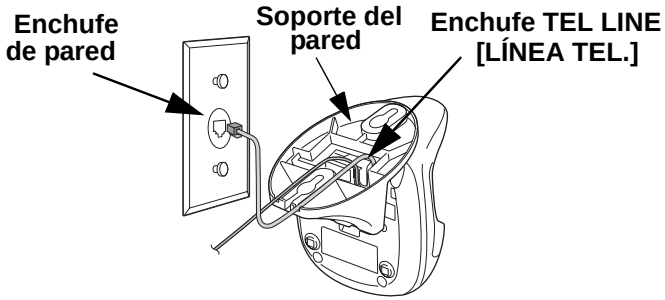

Nota: La ilustración muestra conectado el soporte de montaje del pared. Refiere a página 9 en su Manual de Propietario para saber cómo conectar y utilizar el soporte.

Ya está preparado el teléfono para marcado por tonos. Si la red telefónica local requiere el marcado por impulsos, le suplicamos leer el apartado “Forma de escoger el modo de marcado”, en la página 18 del manual del propietario.

Realización de llamadas

Levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/CAMBIO MOMENTÁNEO].** Espere el tono de marcar y después marque el número. O marque el número y después oprima el botón **TALK/FLASH.**

Contestación de llamadas

Si está activada la función Hablar Automático (Auto Talk), levante de la base el auricular. Si el auricular está fuera de la base, oprima el botón **TALK/FLASH,** cualquier número, ***/TONE**/< o #/>.

Si está desactivada la función Hablar Automático, levante de la base el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH.**

Si desea más información sobre la función Hablar Automático, vea el apartado “Cambio de la función Hablar Automático y CIDCW (identificación de abonado de la llamada en espera)”, en la página 17 del manual del propietario.

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

43-3557/43-3558
Impreso en China
01A04
UPZZ69040BZ